

- 插上电源插头，产品会发出“嘀”一声，显示屏会闪亮一秒后熄灭，产品便是处于待机状态。
- 开机：按下“开/关”键开机，显示屏显示定时时间“0.45”（即默认为定时45分钟）。同时默认燕窝1模式指示灯闪。
- 功能：开机后，默认的燕窝1指示灯闪3秒，如3秒内未有按键操作，则会以此模式及显示的时间开始操作。在3秒内每按一下功能键，则指示灯会依次序切换到燕窝2、燕窝3、虫草、养生茶、花胶、保温模式闪亮，同时显示屏会显示相应模式的操作时间，3秒后指示灯常亮，机器开始启动加热。（加热食物时，请用“定时”的方式来控制食物的加热时间。）
- 定时：各模式指示灯在闪亮时，按下“定时”键，即时间每按下一次增加5分钟，并在显示屏上显示出。当定时设定值超出最大时间，则会切换到最小的时间重新累加。3秒内不操作按键，机器就会以设定的模式及时间启动加热。
- 预约：调整好所需的模式及时间后，功能指示在闪亮状态下可按下“预约”键调整预约时间，每按下一次增加30分钟。如3秒未操作，功能指示灯会常亮。显示屏的预约时间会慢闪，提示机器处于预约状态，并倒计时显示预约剩余时间。倒计时结束后机器会按已选模式即时启动加热，并显示操作剩余时间。
- 保温：燕窝1、燕窝2及燕窝3操作时间结束后，便会自动关机。其它模式操作结束后会自动切换到低功率保温状态。保温模式指示灯亮，同时显示屏显示“EE”。
- 提示声：产品通电及每次按键操作都会伴随“嘀”一声。

故障排除

如出现以下异常情况或故障，请立即停止使用本产品，并将本产品送至指定的售后服务中心，并由专业人员进行检查及维修。

- 电源线或电源插头异常发热。
- 稍微弯曲电源线，产品即时出现断续通电的情况。
- 产品异常发热、释出烧焦味道或冒烟。
- 当接触产品的外壳，有感觉到触电情况。
- 有部分时间无法自行断电。
- 指示灯不亮，但主机发热。
- 指示灯亮，但主机没有发热。
- 超过预设时间，食物却不热。

清洁、保养和维护

- 清洁前，必须拔除电源插头，并待本产品完全冷却方可清洗，凉干后可存放在干爽的环境中。
- 清洗玻璃杯及玻璃盖时，可用温水及少量中性清洁剂清洗。如发现机身、显示屏、壶盖手提或铝筒有污渍，只可用湿布抹净并用干毛巾擦干方可使用，切勿使用有毒或含腐蚀性的清洁剂进行清洁。
- 切勿用水直接清洗主机外壳，亦避免让液体流入本产品，以免造成故障及危险。
- 尖锐物件会损坏主机的控制面板及主机的封边，请勿使用。
- 切勿将电源线缠绕在本产品四周或压住电源线，避免造成电源线损坏。

售后服务

- 由购买日起的1年保养期内，经楼上有限公司之服务人员确认产品故障属正常使用发生，本公司将提供免费维修或更换零件服务。经更换之任何损坏/毁零件，将属本公司所有。保养范围不包括修理或更换损耗性零件和配件（包括玻璃杯、玻璃盖及电源线等）。如使用不当，或作其他商业用途，或未依照说明书使用，保养服务将无效，本公司将不会承担任何损坏的维修及赔偿。
- 如需维修，用户必须携同产品（包括所有配件）亲临“大围招牌店（地址：香港新界大围成运路13-15号楼上集团中心地下）”办理，并出示购买/换购的收据。

请填写以下资料并妥善保存

产品名称：更「家」鲜炖盅 产品型号：81090157

用户名称： 电话号码： 购买门店： 购买日期：

收据编号： 备注项目：

*电子版说明书可以于楼上有限公司网页(www.hkjebn.com)下载

正货二维码贴于主机上

可到楼上官方网站 (www.hkjebn.com)或微信公众号 (楼上有限公司) 使用防伪功能作验证。

HKJEBN.COM 最新价目即时知

f | 楼上 | 楼上有限公司

楼上海外旗舰店 | 京东 | 楼上海外官方旗舰店

经销商：
楼上有限公司 香港大围成运路13-15号楼上集团中心
顾客服务及烹调专线(上午9:00 - 晚上9:00)：
香港 (852) 2300 1800 内地 400 120 1339 澳门 080 0218

樓上
·食好嘢·

更「家」鲜炖盅

产品说明书



本说明书中的图示可能有与实物不同的地方，仅供参考。
本产品已通过3C认证
产品型号：81090157

非常感谢您选购楼上更「家」鲜炖盅。在使用本产品前，请仔细阅读本说明书，并保存以备日后参考。
不遵循或忽视这些安全注意事项，有可能导致火灾、触电或个人伤害。

说明书目录

1. 产品简介	P.1
2. 包装清单	P.1
3. 产品规格	P.2
4. 安全注意事项	P.2
5. 功能模式、控制面板及产品结构	P.3-4
6. 使用方法	P.4-5
7. 故障排除	P.6
8. 清洁、保养和维护	P.6
9. 售后服务	P.7

产品简介

- 1. 智能预约定时，无需看管，操作简单。
- 2. 七个模式，专为燕窝等养生产品而设。
- 3. 分体设计，易清洁，方便使用。
- 4. 高硼硅玻璃杯，安全放心。

小贴士

炖煮燕窝建议使用
室温蒸馏水或白开水，
即摄氏20度左右或以上
水温，效果较佳。

包装清单

1. 主机	1部	4. 电源线	1条
2. 玻璃杯	1个	5. 说明书	1本
3. 玻璃杯盖	1个		

产品规格

电压功率	220V~50Hz 90W
产品尺寸	175(长)*132(宽)*213mm(高)
外包装尺寸	285(长)*200(宽)*198mm(高)
产品净重	0.72kg
产品材质	铝、玻璃、ABS、PP塑料等
玻璃杯容量	400ml
使用环境温度	5℃至35℃

安全警告!

- 1. 警告! 烹调时及刚完成烹调后，切勿将手、脸或身体靠近上盖蒸气孔或触摸主机，以免被高温蒸气或溅出的液体烫伤。
- 2. 为避免烫伤，本产品冷却前，请勿让儿童接近。
- 3. 如发现电源线或插头有破损，为避免危险，请立即停止使用，并联络楼上有限公司之服务人员进行检查或维修。
- 4. 玻璃杯为易碎品，使用时请轻拿轻放，且不能碰到坚硬的物体。
- 5. 如产品外壳、玻璃杯及杯盖有破损或崩裂，请立刻停止使用，且可能会有破碎的玻璃残留在杯内，杯内食物不可食用。

注意事项

- 1. 切勿将玻璃杯以外的部件（包括电源底座）放入水中清洗，或让液体飞溅至电源插头、电线末端连接机身插口及底座耦合器位置，确保壶身保持干燥，以免造成漏电及发生故障。
- 2. 请使用配套的玻璃杯容器盛放要加热的饮品或食物，不能用其它杯子、容器或食物直接放入铝筒内使用。
- 3. 检查本地电压是否与产品额定电压相符，将插头插在合适的插座上。切勿与其他高功率的电器共用同一插座，以免电力负荷过重。同时，插座也必须接驳地线。
- 4. 必须使用生产商提供的原装配件（包括电源线），切勿擅自打开本机外壳，改装本产品或使用非生产商提供的零件进行修理，可能会造成触电或火灾。

- 5. 本产品仅供家用或在类似环境下加热燕窝等养生产品，例如：商店、办公室和其他工作环境中的员工厨房区域；农舍；由酒店、汽车旅馆和其他住宅类型环境的客户使用；住宿加早餐类似的环境。切勿靠近热源及火源（如焗炉及电磁炉等）或于户外使用。如因使用不当引致任何损毁，本公司一概不负责。
- 6. 长时间密集地使用本产品，会让控制装置范围变热。此为正常情况，并不代表故障。
- 7. 本产品并非玩具，请勿让儿童玩耍。如需使用，必须接受负责其安全人士的监督或指导如何安全地使用和理解所涉及的危险。打开包装箱后，将所有配件取出，并尽快将包装物料安全弃置，以免儿童当作玩具而造成危险。
- 8. 本产品使用时，表面温度会上升(顶端位置会很热)，关机后一段时间仍可能会出现烫手，请避免触碰，以免烫伤。
- 9. 本产品不适合身体、感官或精神能力有缺陷或缺乏经验和知识的人（包括儿童）使用，除非他们已由负责其安全的人员就使用本设备进行监督或指导。
- 10. 切勿加热密封的罐装或瓶装食品，以免压力积聚，引起爆炸，造成损伤或损毁。


各模式功能时间

模式	1	2	3	4	5	6	7
功能	燕窝1	燕窝2	燕窝3	虫草	养生茶	花胶	保温
默认时间	0:45	0:55	1:00	1:30	1:00	1:20	EE
定时调节范围	0:10 - 2:00						不可调
预约调节范围	0:30 - 9:30						

浸炖时间可视乎食材规格作出微调。
如产品进行技术更新，将以新版说明为准，恕不另行通知。
产品外观、颜色如有改动，则以制造商生产资料为准。



产品结构

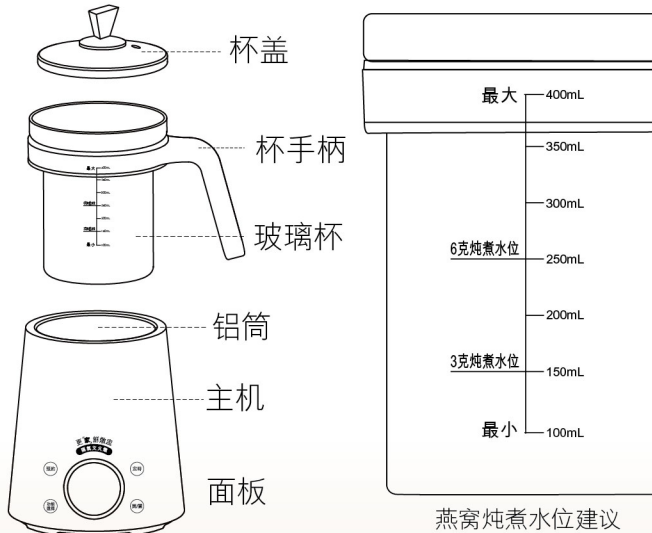

使用方法

- 1. 使用更「家」鲜炖盅前请将本产品水平放置在室内干燥的地方。
- 2. 取出玻璃杯，装入要加热的食物（食物量不能超过玻璃杯容量的80%，否则加热时食物容易溢出，最少量不小于玻璃杯容量的20%，否则水份容易烧干而破坏食物营养）。
- 3. 炖煮期间不建议加入额外材料，如冰糖等。
- 4. 请用布将玻璃杯外面及底部擦干，并将装好食物的玻璃杯放于主机铝筒内。